

**Notice de pose du faisceau électrique pour
crochet d'attelage avec prise 7 voies type 12N**

Version : Toutes
Année : 05/1997 →
01/2007



**Peugeot EXPERT ph1 -
Citroen JUMPY ph1 -Fiat SCUDO ph1**

Réf : 171299





0 H 30

Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose
Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket
Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12N contactos

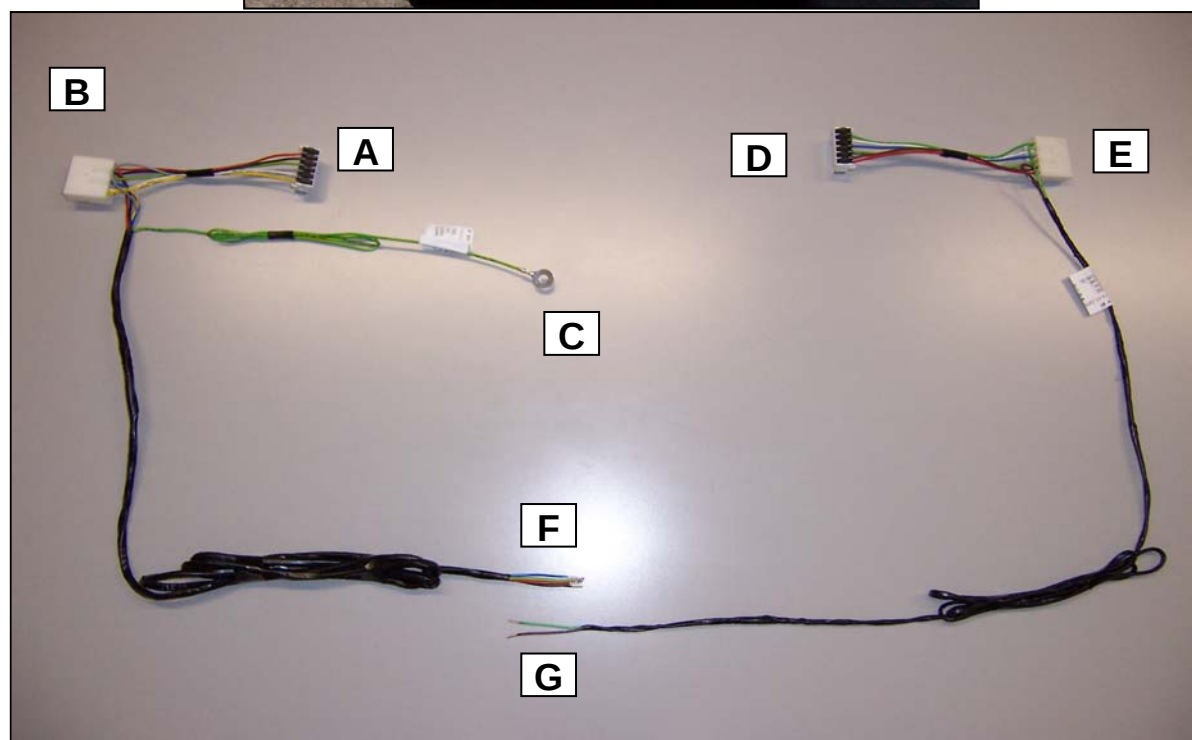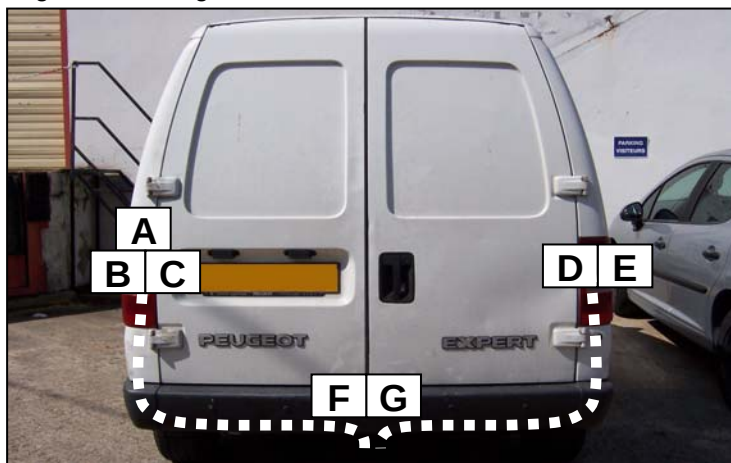


Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :

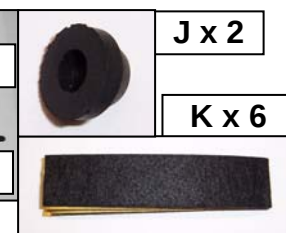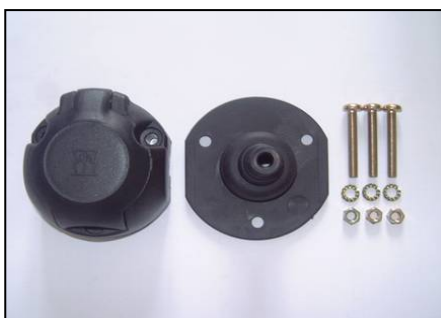

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.

1

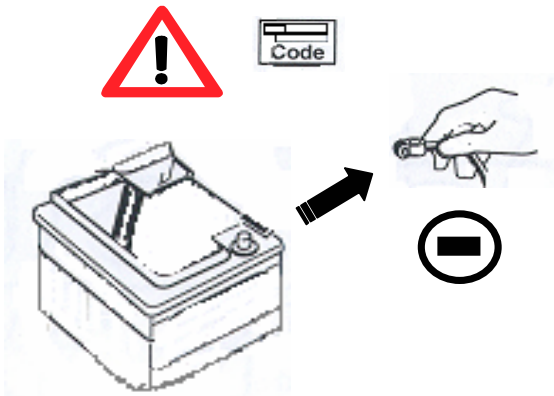


2




3



4

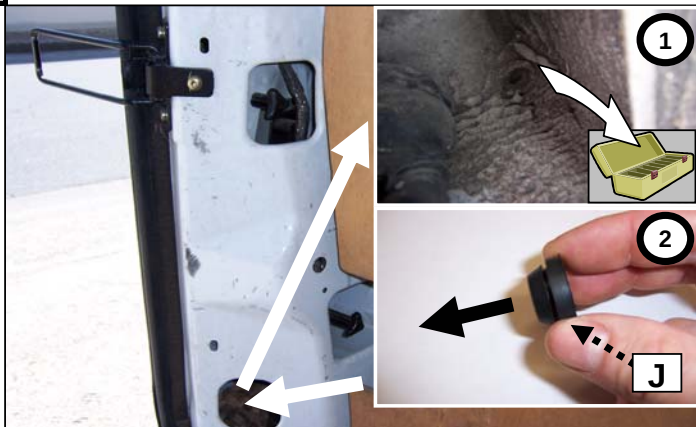


5

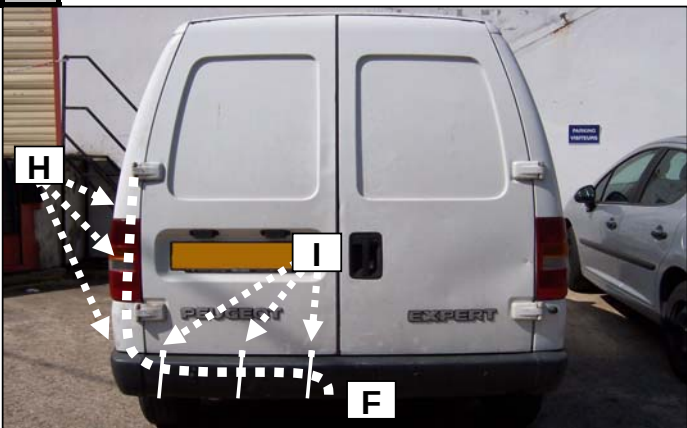


6



7

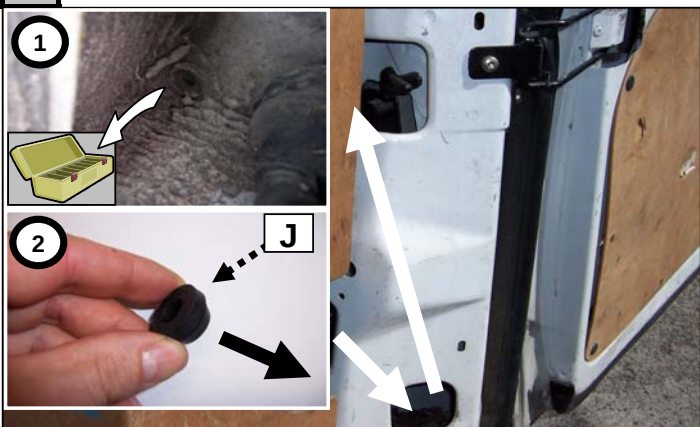



8

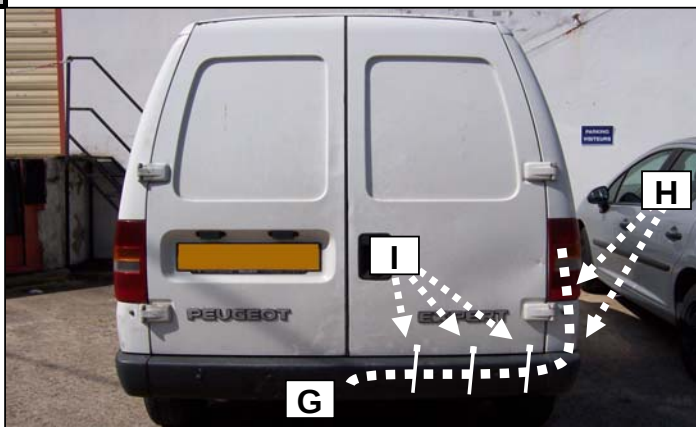

9

	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58R	6/54	7/58L	8/58B
								
F	Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris
D	Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau
GB	Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey
NL	Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs
P	Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzeno
I	Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio
E	Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris


10

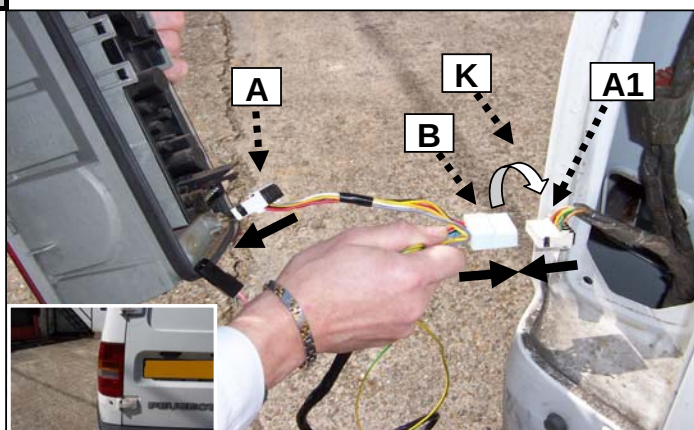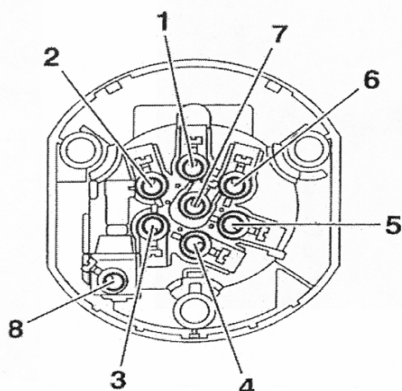


11




12

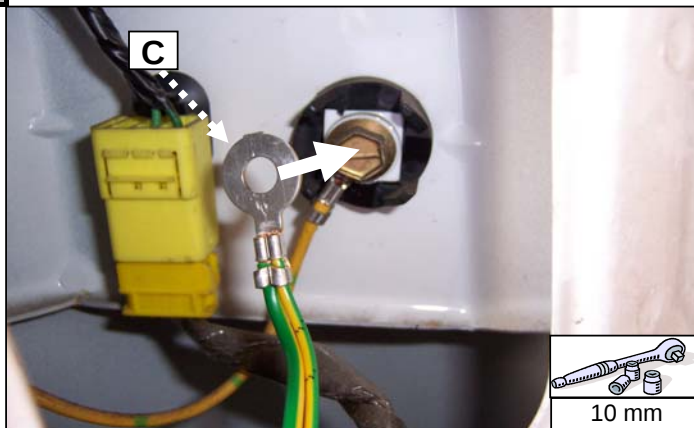


13

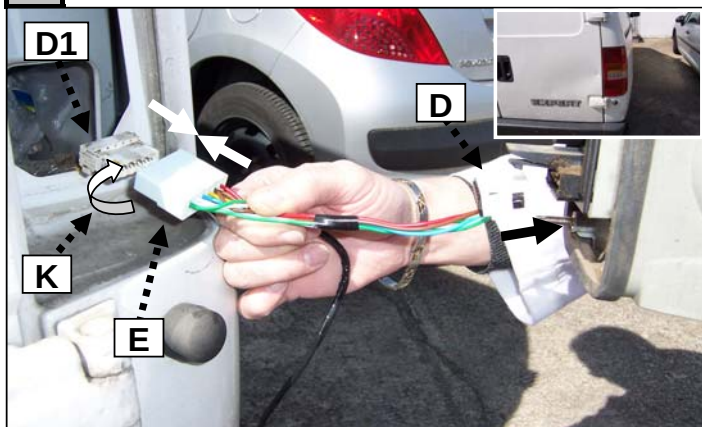


14

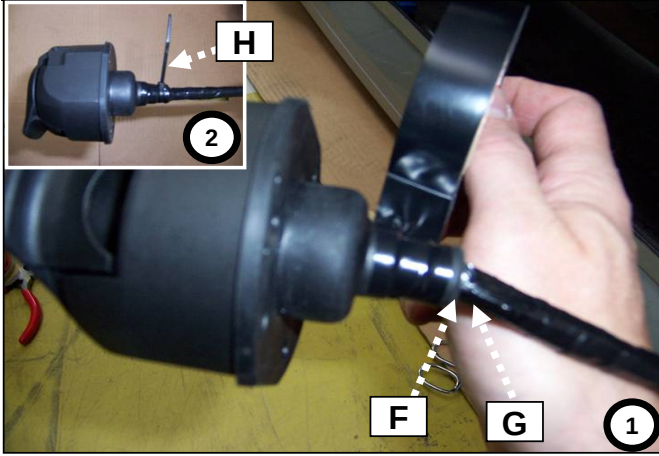

16

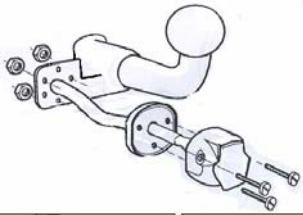

15

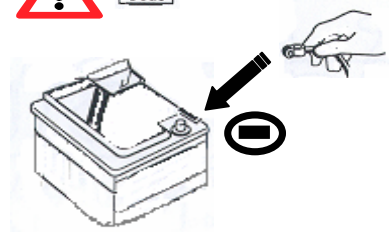

Contrôler les fonctions
Funktionen kontrollieren
Check functions
Controleer functies

