

PREPARATION

- * Enlever la roue de secours.
- * Retirer le cache plastic se trouvant sous le véhicule et les feux arrière du véhicule.
- * Démontez le pare-chocs et **Supprimer l'absorbeur. Sur les modèles 10/09>, commander le support 7H0807723.**
- * Exécuter une découpe dans le pare-chocs selon croquis.

MONTAGE



- * Présenter, sans serrer, à l'intérieur des longerons les 2 bras de fixation aux points X à l'aide de l'ensemble visserie X.
- * Monter le corps d'attelage aux points V et W avec les ensembles visserie V et W.

FINITION

- * Commencer à serrer les bras de fixation, puis le corps d'attelage aux couples indiqués ci-dessous.
- * Remonter les éléments déposés ci-dessus.

BLOC VISSERIE

V 47Nm	2 vis HM10x35 2 rondelles CS10	W 47Nm	2 vis HM10x35 2 rondelles CS10 2 écrous HM10
X 47Nm	6 vis HM10x25 6 rondelles CS10 6 rondelles plates 10/22	Y 81Nm	2 vis HM12x100 2 rondelles CS12 2 écrous HM12
Z 195Nm	2 vis HM16x40 maxi		

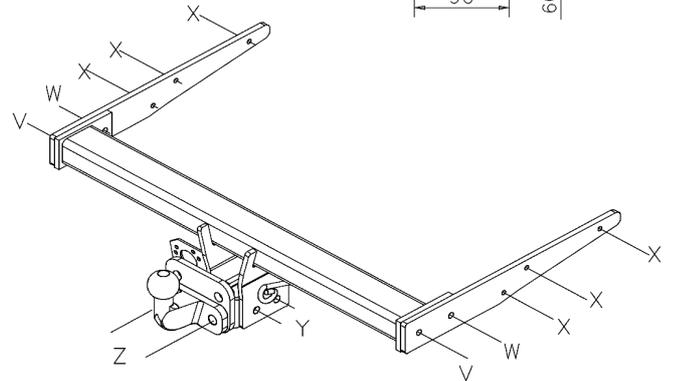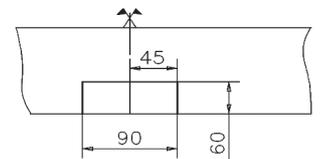

Tél. : 02.35.85.32.57 - e-mail : siarrcontact@horizonglobal.com

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour Volkswagen T5 Fourgon	e11*94/20*00*4659	2 700 kg	2 500 kg	100 kg	12,73 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.



NE PAS UTILISER DE BOULONNEUSE



ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction. Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.